



先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

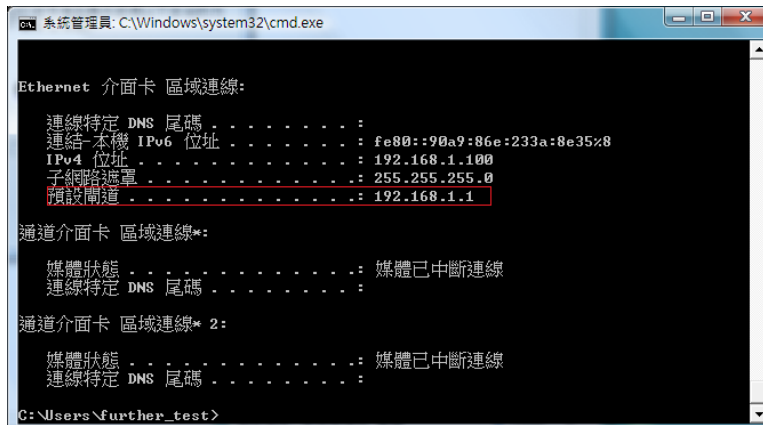

開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.1.1

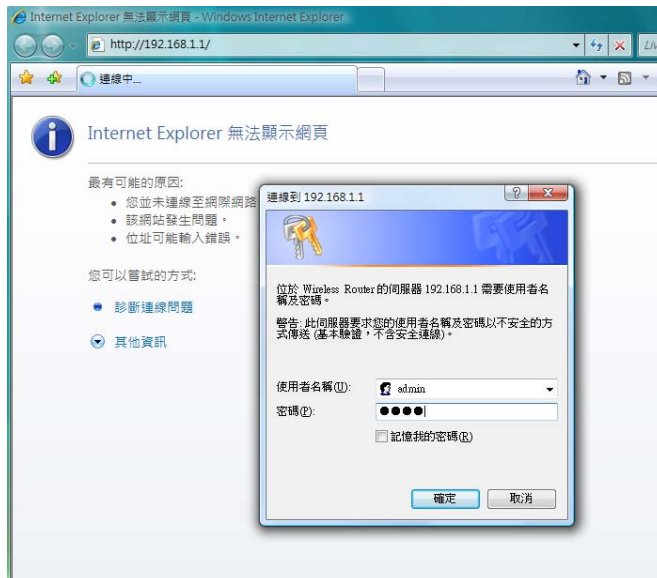

帳號 Admin 密碼 0000



設定 UPnP -> TCP/IP 設定 -> 外部網路設定

BLW-54CW3

- 設定精靈
- 操作模式
- 無線網路
- TCP/IP 設定
- 內部網路設定
- 外部網路設定
- 防火牆
- 系統管理
- 登出

設定基地台連接到外部網際網路的參數，可由下拉式選單來選擇變更固定IP,DHCP, PPPoE, PPTP等存取模式。

外部網路存取模式: 固定IP

IP位址:

子網路遮罩:

預設閘道:

網域名稱系統1:

網域名稱系統2:

網域名稱系統3:

複製 MAC 位址:

UPnP 啟用

外網回覆Ping 啟用


穿越VPN IPsec 啟用

PPTP 啟用

L2TP 啟用



DMZ 設定 -> 防火牆 -> 非管制區 -> 啟用 -> 輸入 netTV IP 位址 -> 確定

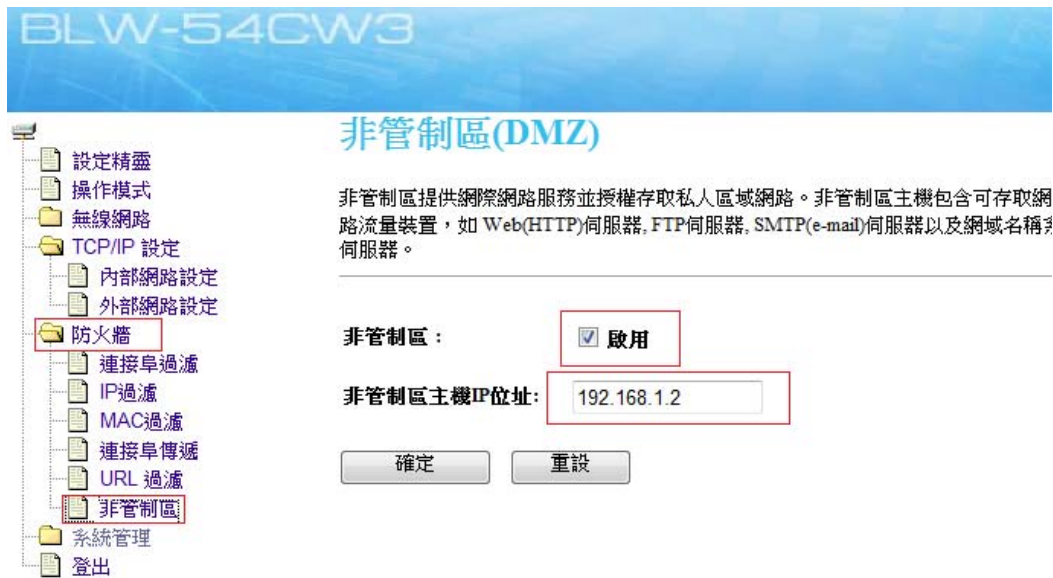

The screenshot shows the router's web interface with the following elements:

- Header:** BLW-54CW3
- Left Navigation Menu:**
 - 設定精靈
 - 操作模式
 - 無線網路
 - TCP/IP 設定
 - 內部網路設定
 - 外部網路設定
 - 防火牆** (highlighted)
 - 連接埠過濾
 - IP過濾
 - MAC過濾
 - 連接埠傳遞
 - URL 過濾
 - 非管制區** (highlighted)
 - 系統管理
 - 登出
- Main Content Area:**

非管制區(DMZ)

非管制區提供網際網路服務並授權存取私人區域網路。非管制區主機包含可存取網路流量裝置，如 Web(HTTP)伺服器, FTP伺服器, SMTP(e-mail)伺服器以及網域名稱伺服器。

非管制區: 啟用

非管制區主機IP位址:

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源

