


先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

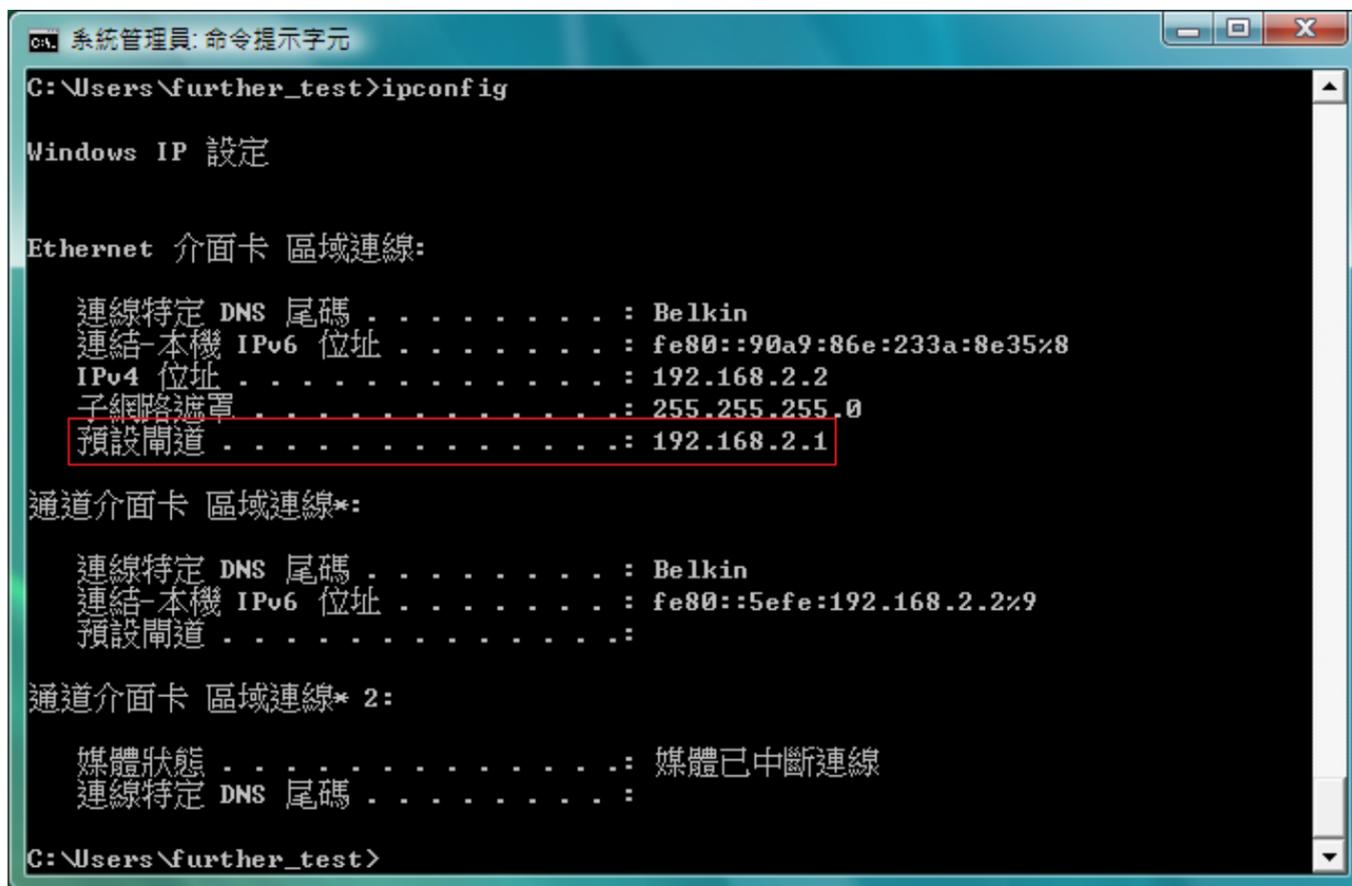

開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.2.1



UPnP 設定 工具程式 -> 系統設定 -> 啓用 UPnP

BELKIN® 路由器的設置

區域網路安裝

區域網路系統設定

動態主機組態協定用戶名單

廣域網路

連線類型

伺服器位址

媒體存取控制位址

無線

Channel and SSID

安全

Wi-Fi保護型設定程式

設定為基地台

媒體存取控制

防火牆

虛擬伺服器

用戶端IP位址過濾

媒體存取控制位址過濾

非軍事區

DDNS

WAN Ping阻擋

安全記錄

工具程式

重新啟動路由器

恢復原廠設定值

存檔/備份設定值

恢復之前的設定值

軟體設定

系統設定

工具程式 > 系統設定

管理者密碼

此路由器並未設定任何密碼，為了確保安全，您可以在此設定一組密碼 [更多資訊](#)

- 輸入現在使用的密碼 >

- 輸入新的密碼 >

- 確認新的密碼 >

- 超過登入時間 > 1-99分鐘

時間與時區 十一月 19, 2008 11:00:39 AM

請設定您所在的時區。如果您在節約日光區(指在夏季把標準時間撥早1小時的區域)，請按此處 [更多資訊](#)

- 時區 >

- 日光節約 > 自動調整到節約日光時區

- 先前的NTP伺服器 >

- 存檔NTP伺服器 >

遠端管理

進階設定! 遙控管理能讓您從網路上的任何地方更改路由器的設定，在您開啟此功能前 [請確認您已設定管理者密碼 更多資訊](#)

任何IP位址皆可被路由器遠端管理

- 只有此IP位址可被路由器遙控操作 >

- 存取連接埠 >

UPnP(通用隨插即播)開啟中

進階設定! 能讓您開啟或關閉UPnP功能。如果您使用此項功能來支援UPnP，開啟UPnP能讓這些應用程式自動安裝到路由器 [更多資訊](#)

- UPnP開啟/關閉 > 啟用 關閉

開啟自動更新軟體

進階設定! 讓您自動檢查路由器軟體更新 [更多資訊](#)

- 自動更新軟體開啟/關閉 > 啟用 關閉

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源