



按開始 -> 執行



輸入 CMD

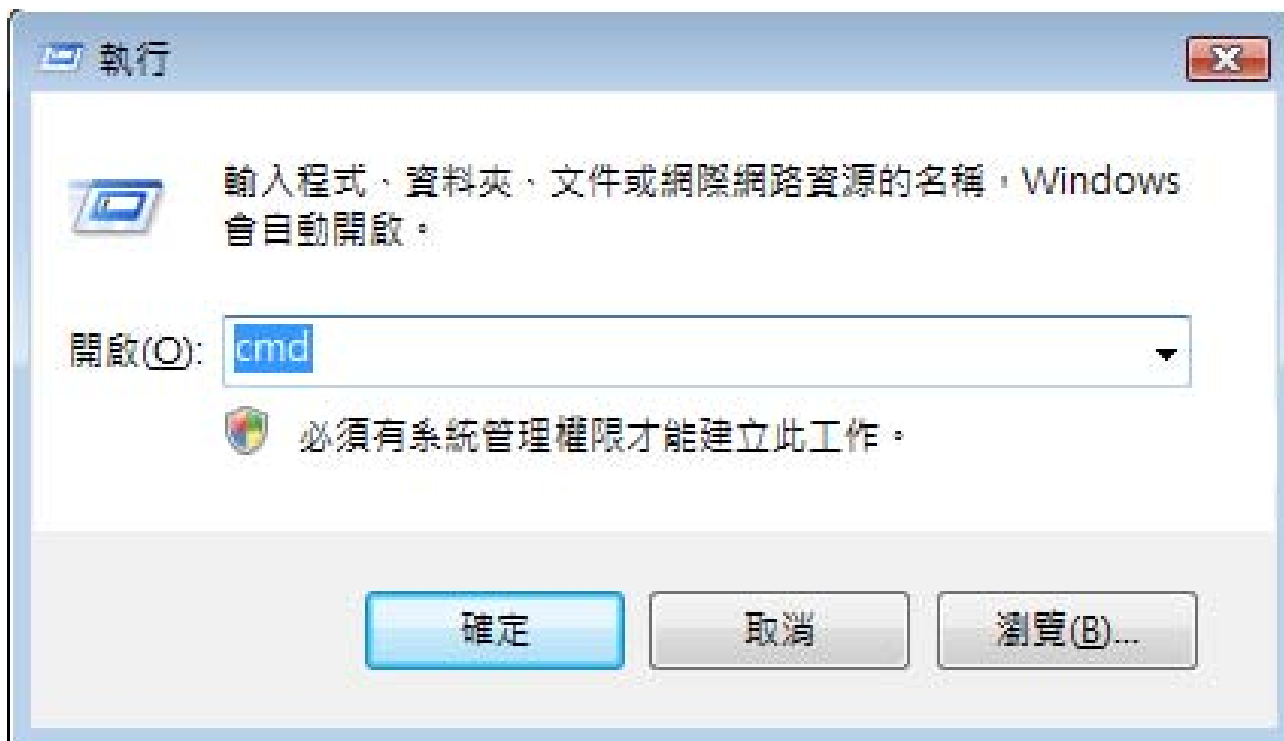

輸入 IPCONFIG 看 IP 分享器的位址

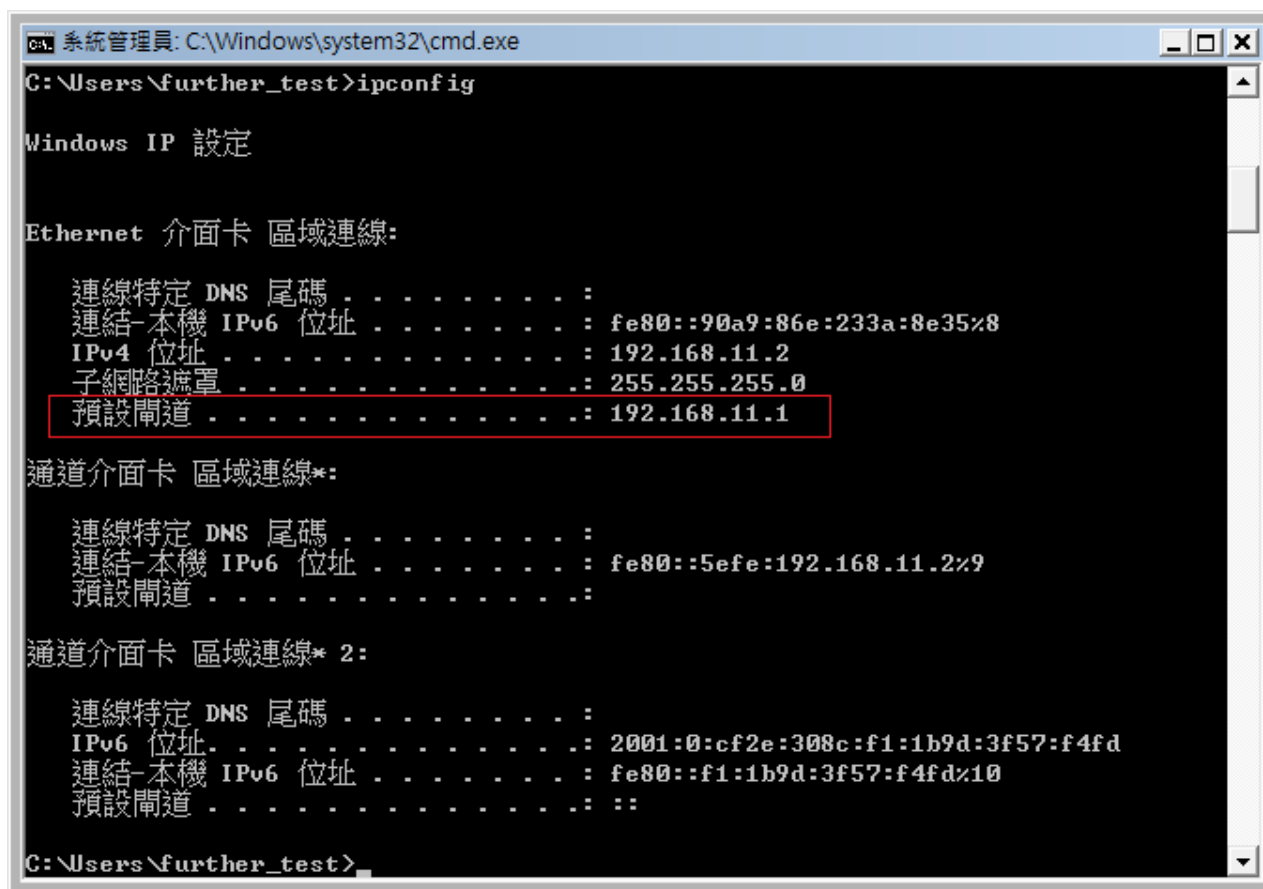

查得 IP 位址為 192.168.11.1 後，開啓 IE 輸入 登入 IP 分享器  
帳號 root 密碼 無



## 進入後選 進階

AirStation Settings - Windows Internet Explorer  
http://192.168.11.1/cgi-bin/cgi?req=twz

**BUFFALO** WHR-HP-G54  
Wireless Access Point **AirStation**

HOME 進階設定 系統資訊 LOGOUT

**功能設定**

**網路**

- 使用網路遊戲(進行通訊埠轉址設定)
- 使用Windows(MSN) Messenger 功能
- 設定AttackBlock

**無線**

- 無線網路加密設定(WEP/TKIP/AES)
- 修改無線頻道
- 無線速度設定

**其他**

- 更新無線傳輸設備的韌體
- 無線傳輸設備初始化設定

**連接設定**

- 網際網路連線精靈

**使用模式資訊**

路由器模式

動作模式切換

**WAN資訊**  
(DHCP自動取得)

連接狀態 正在通訊

開放 改寫

連接確認 顯示當前狀態


**無線資訊**

IEEE 802.11 g

安全 未設定

(C)2000-2006 BUFFALO INC. All rights reserved.  
網際網路 | 受保護模式: 關閉 100%

網路設定 -> UPnP -> 使用

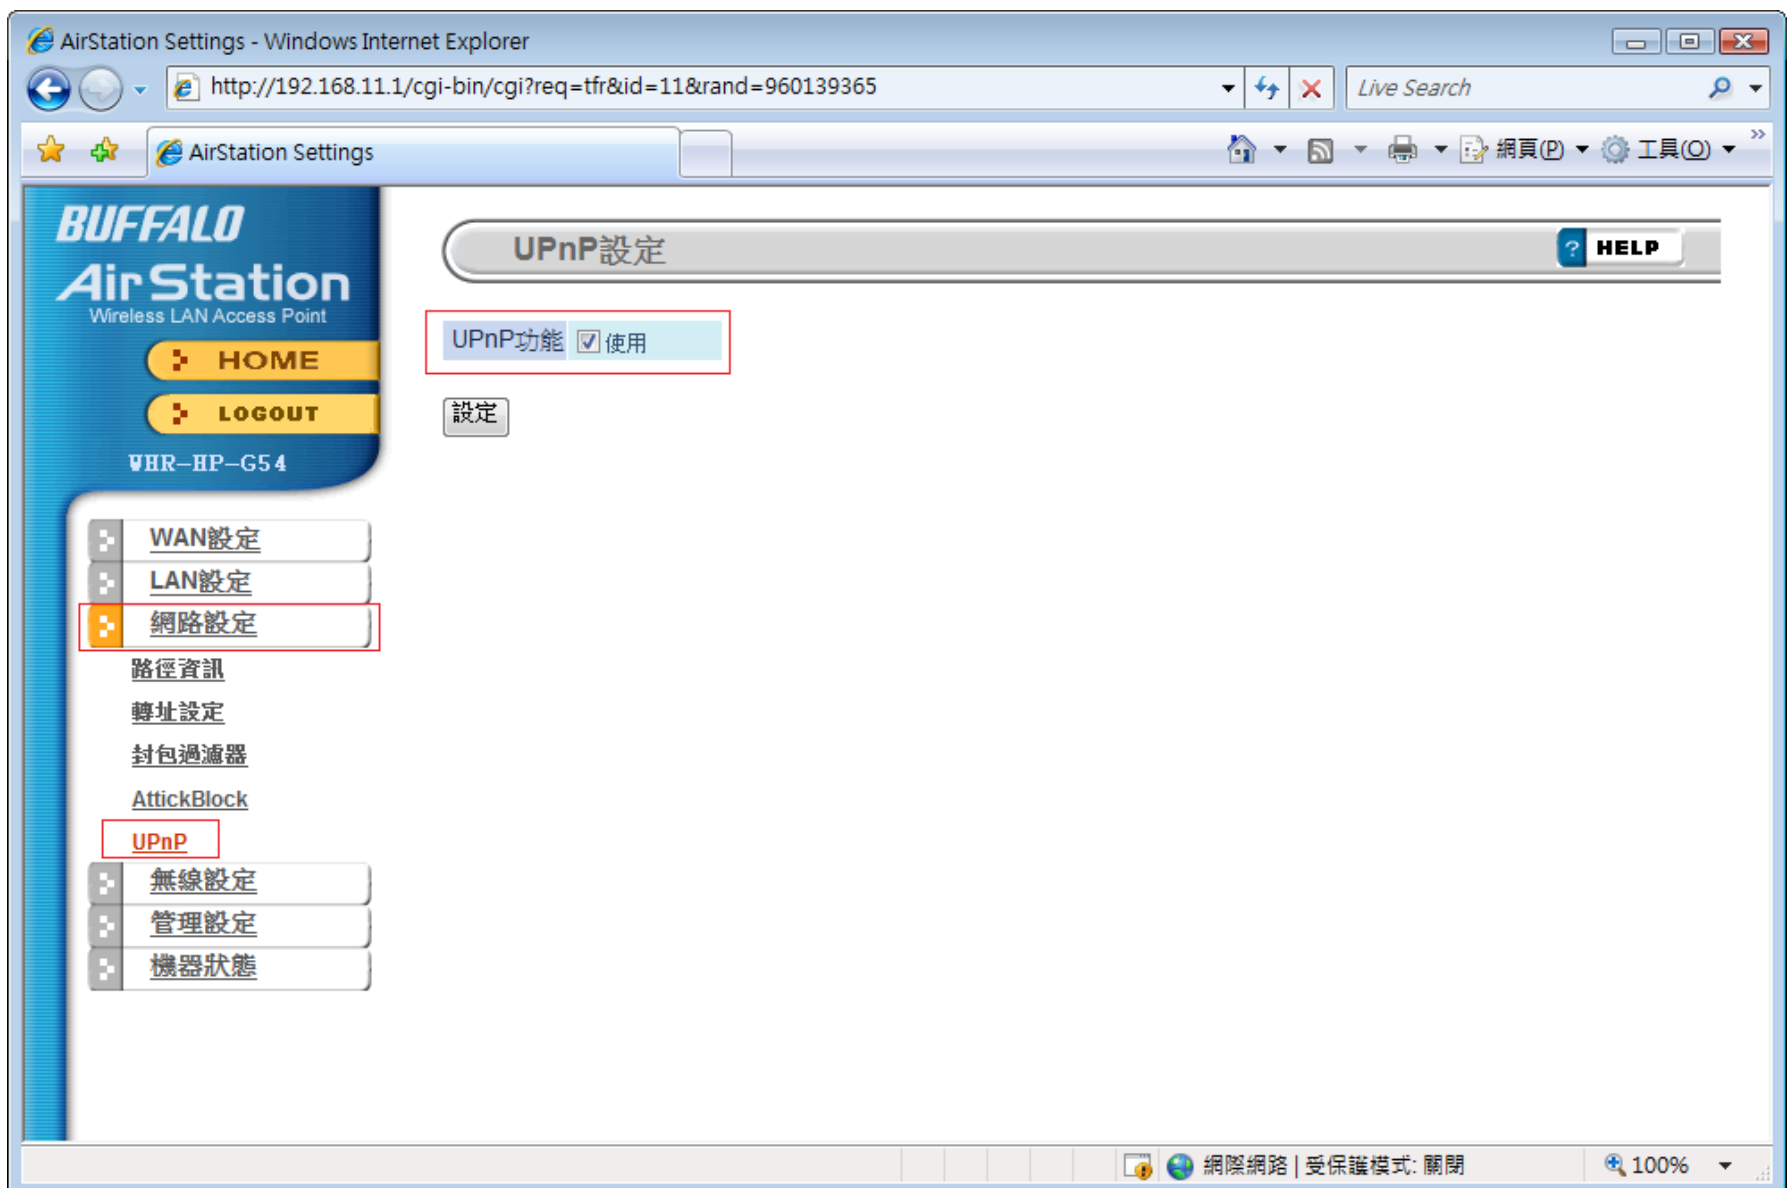

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源

待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源