

```
系統管理員: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\further_test>ipconfig

Windows IP 設定

Ethernet 介面卡 區域連線:

    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::90a9:86e:233a:8e35%8
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.1.14
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 192.168.1.1

通道介面卡 區域連線*:



    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.14%9
    預設閘道 . . . . . :

通道介面卡 區域連線* 2:

    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

C:\Users\further_test>
```

帳號 admin 密碼 無

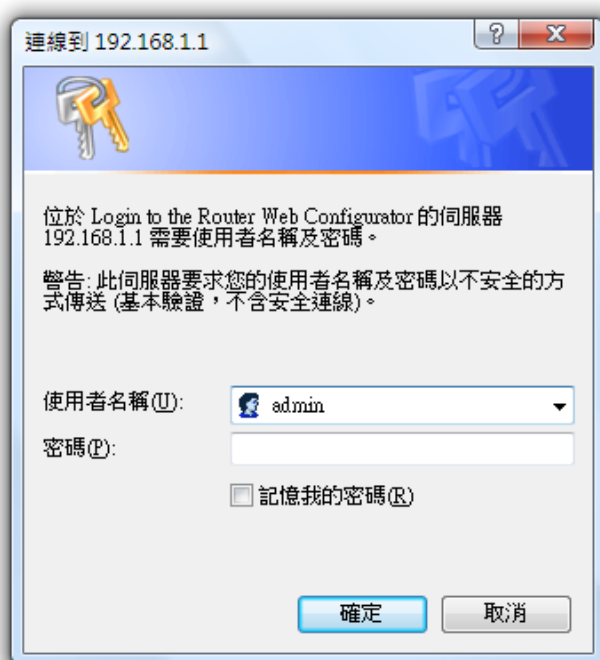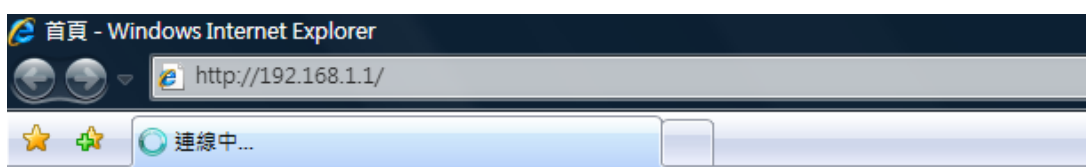

其他應用 -> UPnP ->勾選開啓



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源