


先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG




開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.1.1

帳號 admin 密碼 password

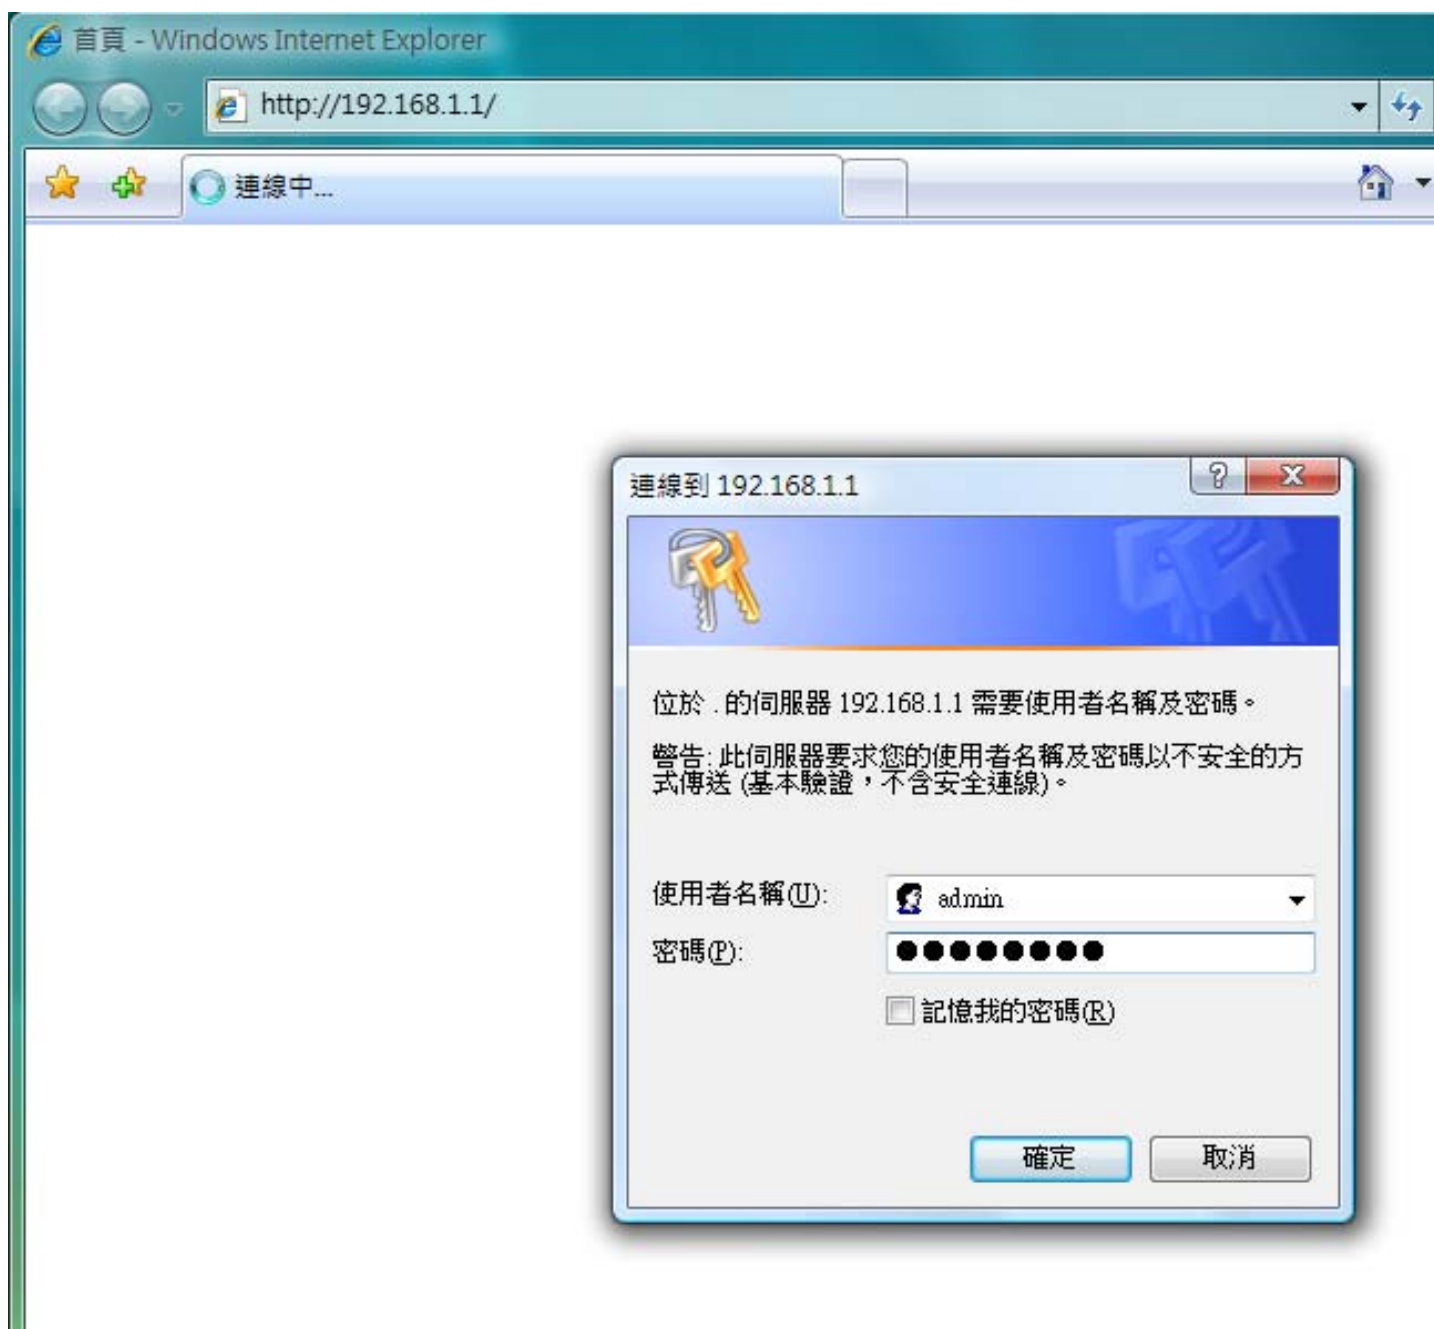

啓動 UPnP -> Advanced -> UPnP -> Enable

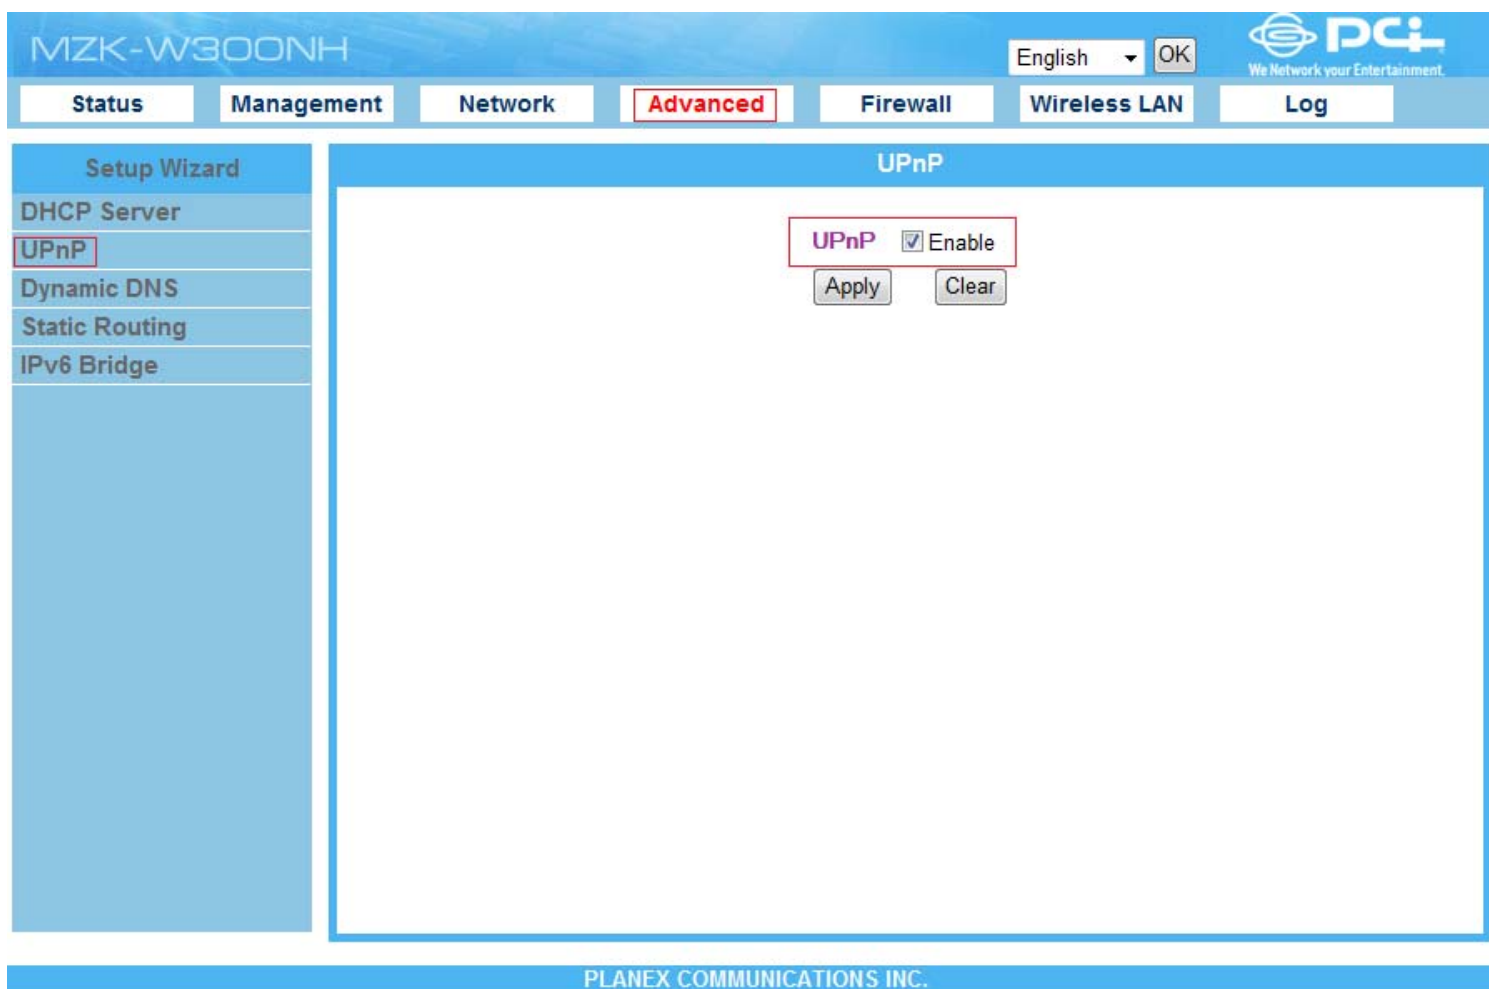

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源