


先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

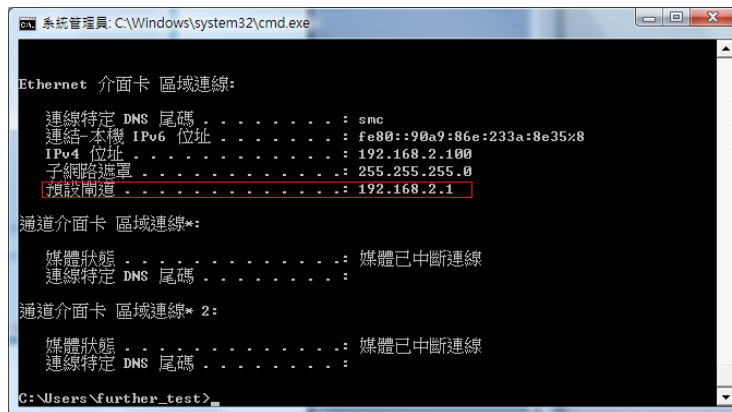

```

系統管理員: C:\Windows\system32\cmd.exe

Ethernet 介面卡 區域連線:
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . : smc
    連結本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::90a9:86e:233a:8e35%8
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.2.100
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 192.168.2.1

通道介面卡 區域連線*:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

通道介面卡 區域連線* 2:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

C:\Users\farther_test>
    
```

開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.2.1

密碼 smcadmin



UPnP 設定 -> UPnP -> 啓用



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源  
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源

