


先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

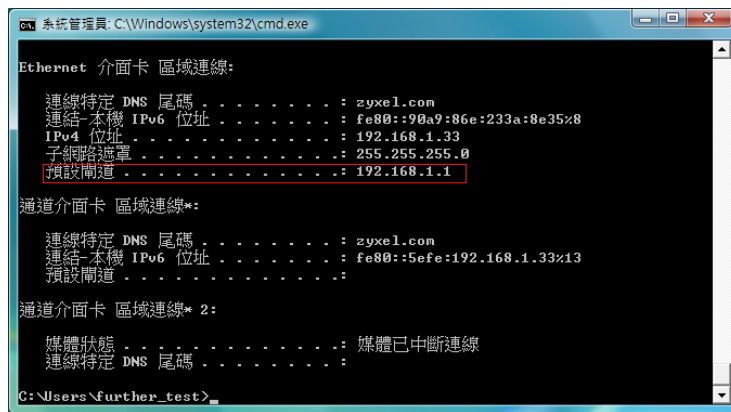

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Ethernet 介面卡 區域連線:
  連線特定 DNS 尾碼 . . . . . : zyxel.com
  連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::90a9:86e:233a:8e35%8
  IPv4 位址 . . . . . : 192.168.1.33
  子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
  預設閘道 . . . . . : 192.168.1.1

通道介面卡 區域連線*:
  連線特定 DNS 尾碼 . . . . . : zyxel.com
  連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.33%13
  預設閘道 . . . . . :

通道介面卡 區域連線* 2:
  媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
  連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

C:\Users\farther_test>
    
```


開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.1.1

密碼 1234



UPnP 設定 管理 -> 隨插即用 -> 啓用 UPnP

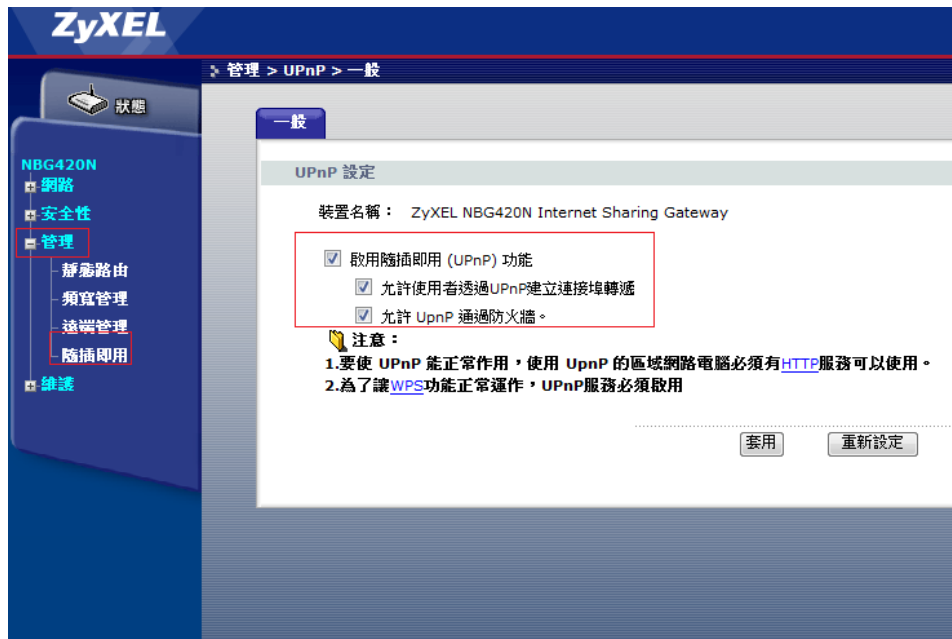

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源

