


### 查出 Default Gateway

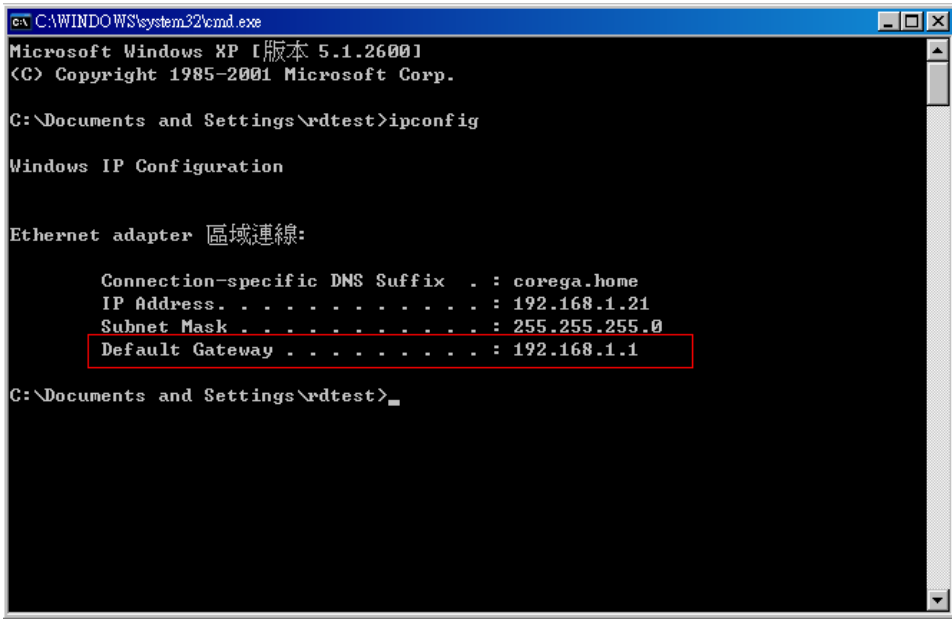

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後，開啓不需密碼



按管理進入





## 在 DMZ 設定 192.168.1.22



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源  
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源