

## 查出 Default Gateway

```
ca CA\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\rctest>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter 區域連線:

    Connection-specific DNS Suffix  . : Belkin
    IP Address. . . . . : 192.168.2.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1

C:\Documents and Settings\rctest>
```

查得 IP 位址為 192.168.2.1 後

進入系統設定點選 UPnP

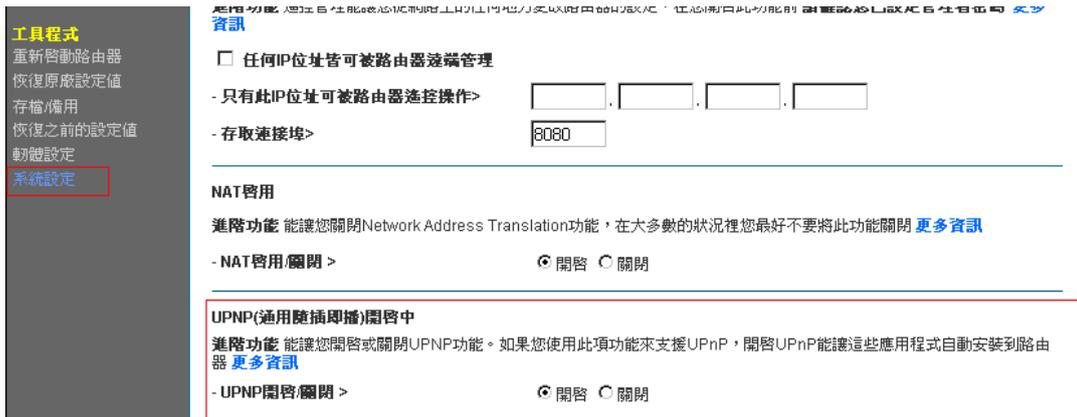

設定完成後將 IP 分享器重新啟動並移除 netTV BOX 電源

待 IP 分享器啟動完成在接上 netTV BOX 的電源