

## 查出 Default Gateway

```
ex C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\rctest>ipconfig


Windows IP Configuration

Ethernet adapter 區域連線:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IP Address. . . . . : 192.168.11.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.11.1

C:\Documents and Settings\rctest>
```

查得 IP 位址為 192.168.11.1 後，開啓

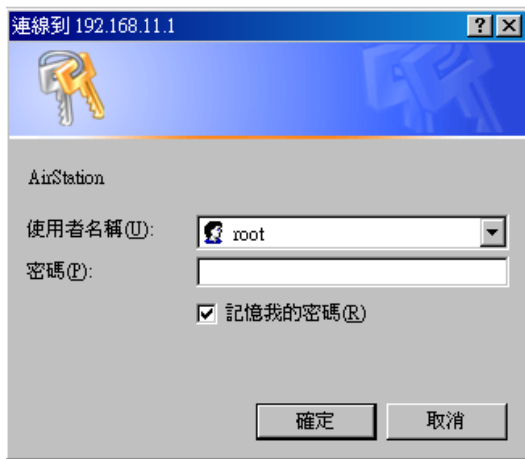

## 點選遊戲連線

設定 | 網際網路/LAN | 無線組態 | 安全性 | **遊戲連線埠 (Gaming Ports)**

連線埠轉址中 (Port Forwarding) | DMZ | UPNP

新增連接埠轉址

群組	新群組 ; 群組名稱
網際網路端IP位址	AirStation的 網際網路 IP 位址 手動設定IP位址
通訊協定	<input type="radio"/> 所有的 <input type="radio"/> ICMP <input type="radio"/> 手動 通訊協定編號 : <input checked="" type="radio"/> TCP/UDP TCP 連接埠手動設定 指定方法 連接埠編號 :
LAN端IP位址	192.168.11.2
LAN端連線埠	TCP/UDP 連接埠 :

新增

## UPnP 套用

設定	網際網路/LAN	無線組態	安全性	遊戲連線埠 (Gaming Ports)
連線埠轉址中 (Port Forwarding)	DMZ	UPnP		

UPnP  啓用

套用

UI  
 設  
 在  
 等  
 級

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源  
 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源