


查出 Default Gateway

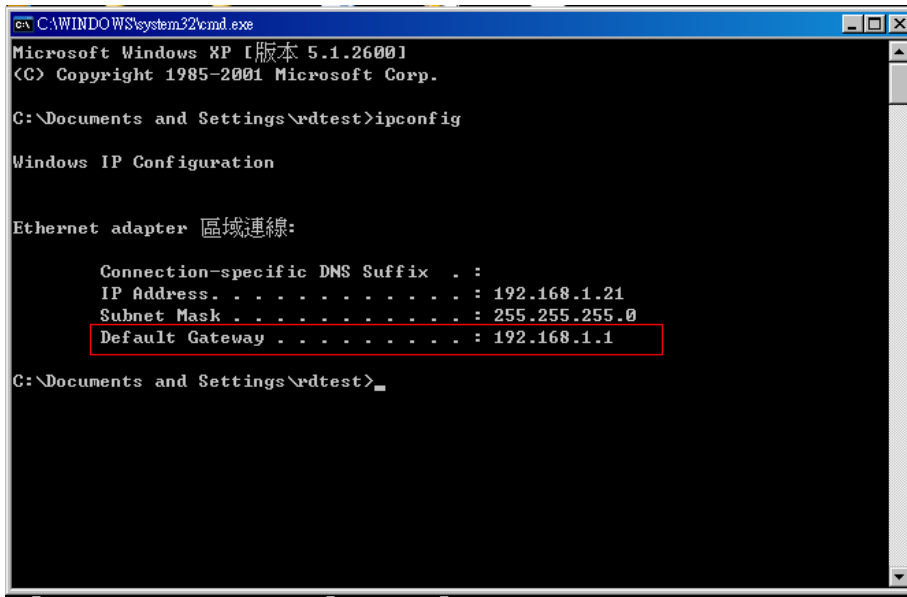

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後

使用者名稱 :	<input type="text" value="root"/>
密碼 :	<input type="password"/>
<input type="button" value="登錄"/> <input type="button" value="清空"/>	

預設值: Default setting:
[使用者名稱]為 root [Username]is root
[密碼]不需輸入 [Password]leave it blank

忘記登入名稱密碼請按 [這裡](#)If you do not remember the [Username]&[Password]click [here](#)

進入進階設定選取 UPnP



進階設定

虛擬伺服器

特殊應用程式

DMZ

路由

UPnP

SNMP

啓用 UPnP



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源