


查出 Default Gateway

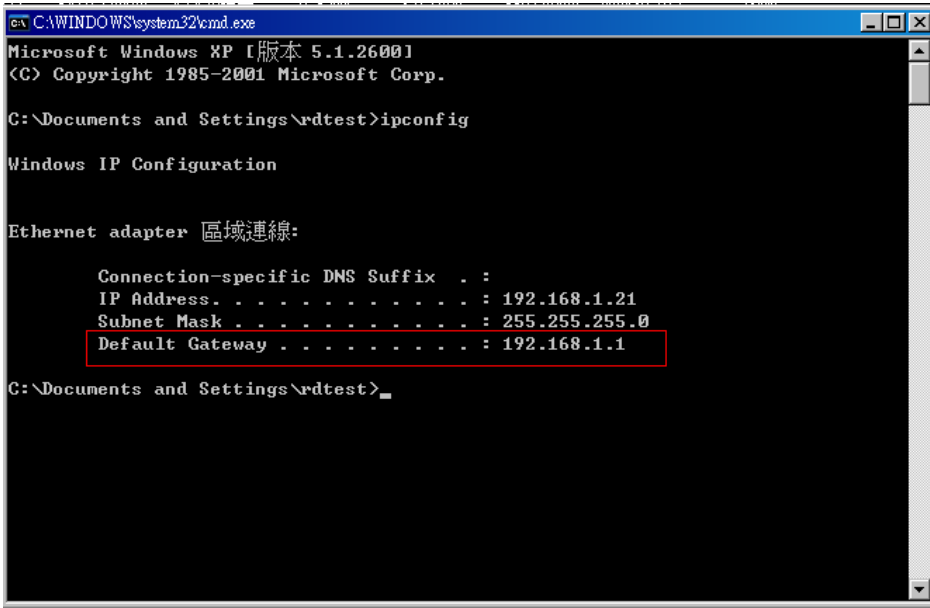

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後，開啓 root 輸入

使用者名稱：



密碼：

按進階設定進去 UPnP



LAN狀態	IP位址：	192.168.1.1
	DHCP：	啓用
	DHCP開始位址：	192.168.1.21
	DHCP結束位址：	192.168.1.50
無線狀態	MAC位址：	00:0a:79:82:bb:1c
	模式：	802.11g/b
	安全功能：	OPEN WEP停用
	頻道：	1
	ESSID：	corega
	狀態：	無線存取器停用

取得 UPnP

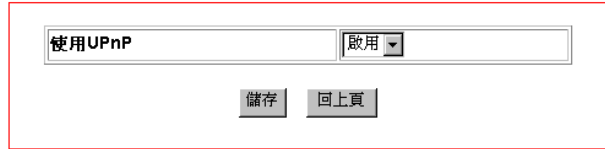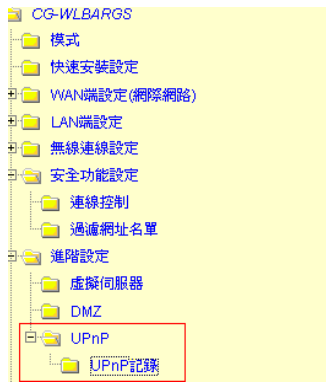

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源