

查出 Default Gateway

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\rdtest>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 區域連線:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IP Address. . . . .                : 192.168.1.21
    Subnet Mask . . . . .              : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .          : 192.168.1.1

C:\Documents and Settings\rdtest>
```

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後，開啓 I

使用者名稱：	<input type="text" value="root"/>
密碼：	<input type="password"/>
<input type="button" value="登錄"/>	<input type="button" value="清空"/>

預設值:	Default setting:
[使用者名稱]為 root	[Username]is root
[密碼]不需輸入	[Password]leave it blank

忘記登入名稱密碼請按 [這裡](#)

If you do not remember the [Username]&[Password]click [here](#)


按管理設定進入 UPnP



進階設定

- 虛擬伺服器
- 特殊應用程式
- DMZ
- 路由
- UPnP
- SNMP

使用 UPnP 儲存

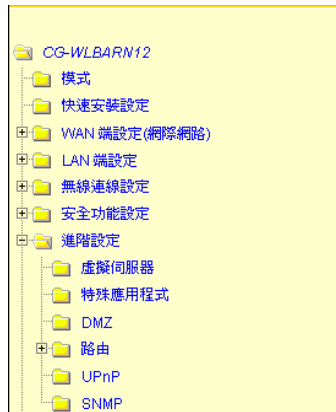

進階設定 / UPnP

使用 UPnP

設定沒有改變！

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源