

查出 Default Gateway

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\rdtest>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 區域連線:


    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IP Address . . . . . : 192.168.0.199
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

C:\Documents and Settings\rdtest>
    
```

查得 IP 位址為 192.168.0.1 後，開啓直接進入



到進階設定->進階網路->點選 UPnP

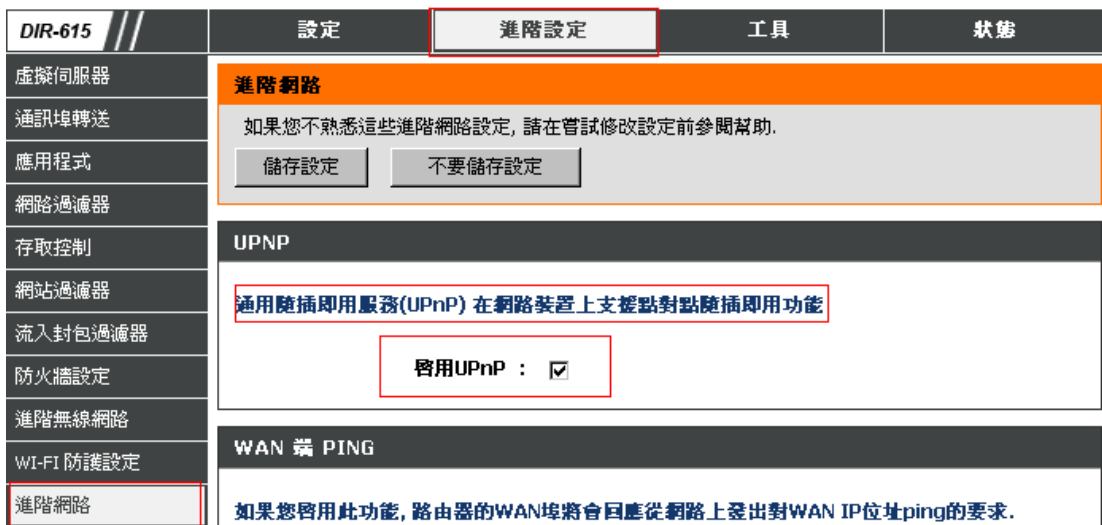

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源

待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源