

查出 Default Gateway

```
ev C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\rdtest>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 區域連線:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IP Address. . . . . : 192.168.1.10
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

C:\Documents and Settings\rdtest>
```


查得 IP 位址為 192.168.0.1 後，開啓 IE 輸入



開啓 UPnP 設定

系統狀態			
型號名稱	: Vigor2100 系列		
韌體版本	: v2.5.8 (5)		
建立日期/時間	: Tue Jun 27 14:42:8.56 2006		
區域網路		廣域網路	
MAC 位址	: 00-50-7F-37-E5-B1	MAC 位址	: 00-50-7F-37-E5-B2
IP 位址	: 192.168.1.1	連線	: Static IP
子網路遮罩	: 255.255.255.0	IP 位址	: 60.251.140.6
DHCP 伺服器	: Yes	預設關道	: 60.251.140.254
		DNS	: 168.95.1.1
無線網路			
MAC 位址	: 00-50-7F-37-e5-b1		
頻率網域	: Europe		
韌體版本	: v2.01.10.10.5.5		

啓用 UPnP

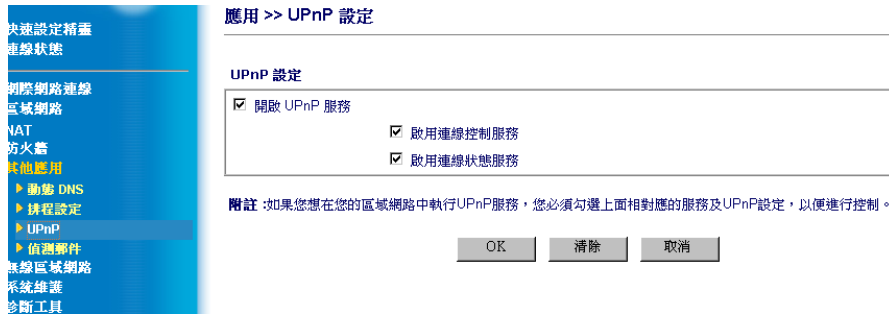

應用 >> UPnP 設定

UPnP 設定

- 開啟 UPnP 服務
 - 啟用連線控制服務
 - 啟用連線狀態服務

附註:如果您想在您的區域網路中執行UPnP服務,您必須勾選上面相對應的服務及UPnP設定,以便進行控制。

OK 清除 取消

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源