

查出 Default Gateway

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\rdtest>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 區域連線:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IP Address. . . . .                : 192.168.2.100
    Subnet Mask . . . . .              : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .          : 192.168.2.1
    
```

查得 IP 位址為 192.168.2.1 後，輸入 1234 確定



按到(位置轉換)

- 系統
- 廣域網路
- 區域網路
- 無線網路
- QoS
- **位址轉換**
- 防火牆


快速安裝精靈
 快速安裝精靈可以讓您設定最少的项目就可以開始使用寬頻路由器。您只要在設定首頁按下 <快速安裝精靈>，系統就會引導你一步一步完成設定。

進階設定
 本設定可讓你設置路由器的進階功能如：橋接模式(Bridge)，IP 位址轉換，虛擬伺服器，存取控制，駭客攻擊預防，特殊的應用程式，DMZ 等。

點選(位置轉換)之後按(CPnP)



進去位址轉移取得 UPnP

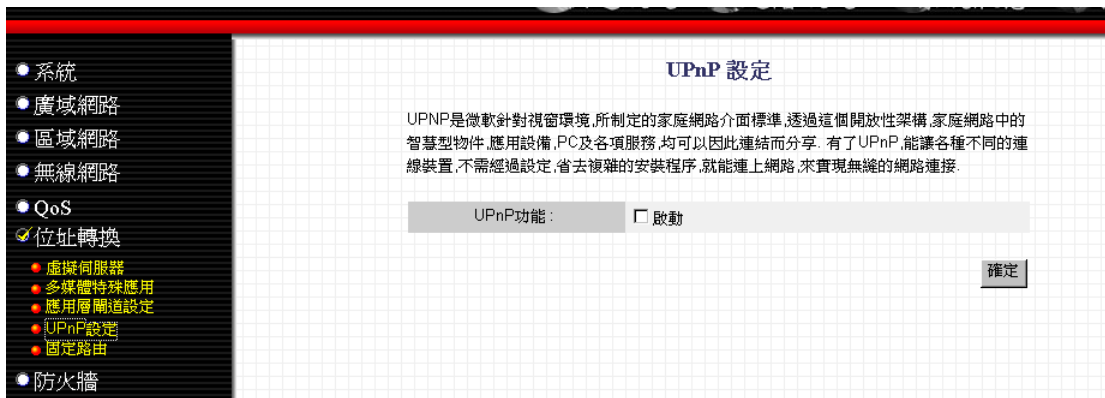

設定完成後將 IP 分享器重新啟動並移除 netTV BOX 電源

待 IP 分享器啟動完成在接上 netTV BOX 的電源