

查出 Default Gateway

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\dtest>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 區域連線:


    Connection-specific DNS Suffix  . : home
    IP Address . . . . . : 192.168.1.20
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

C:\Documents and Settings\dtest>
```

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後，開啓 admin 輸入 password



詳細設定 -> 點選 UPnP 點選適用

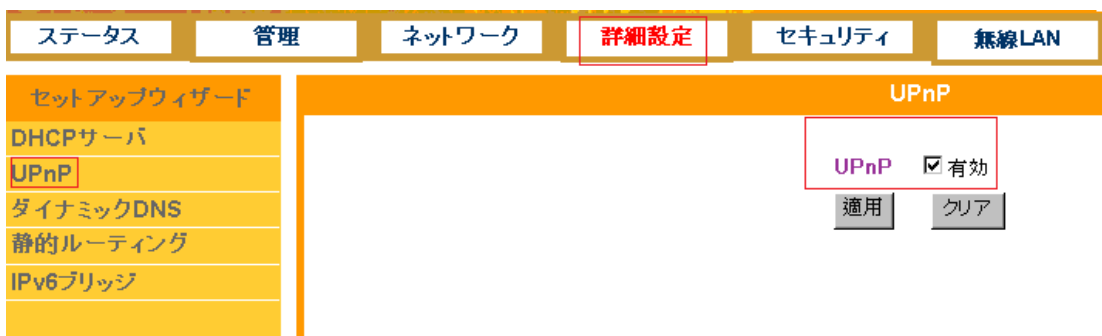

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源