



### 查出 Default Gateway

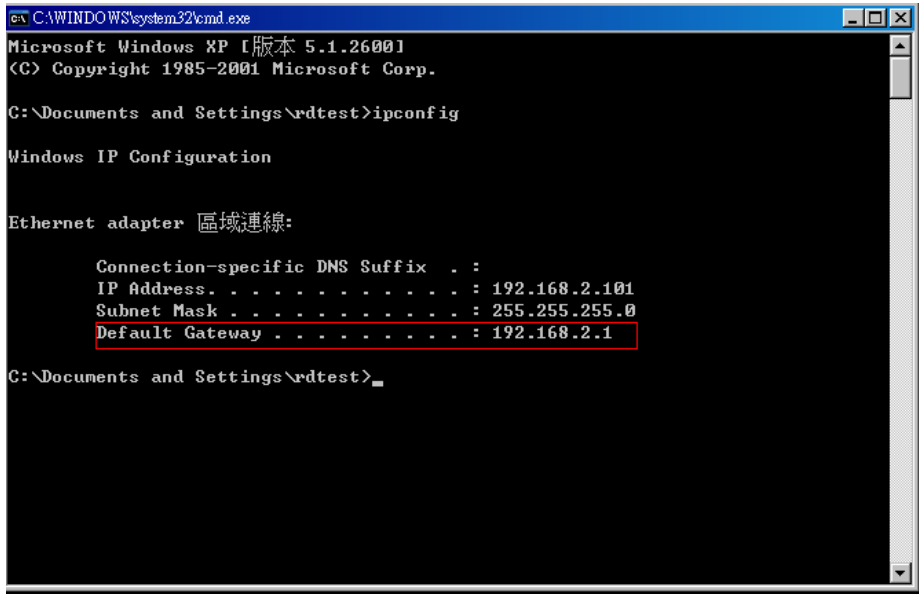

查得 IP 位址為 192.168.2.1 後，開啓輸入 smcadmin

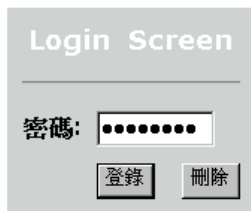

請輸入正確的管理密碼。

我們建議您使用Internet Explorer 5.5或更高版本，並且使用1024x768的解析度。

版權 © 2008 SMC Networks, Inc. 版權所有。

### 進階設定->點選 UPnP



## 儲存

## UPnP設定

通用隨插即用結構體系提供了深入的點對點網路連接，智能化應用，以及無線設備。UPnP組建了無線的網路，普遍用於家庭和辦公室。顯現了網路設備控制和數據傳輸。

Enable or disable UPnP 功能:  Enable  Disable

[儲存設定](#)

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源  
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源