



## 先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

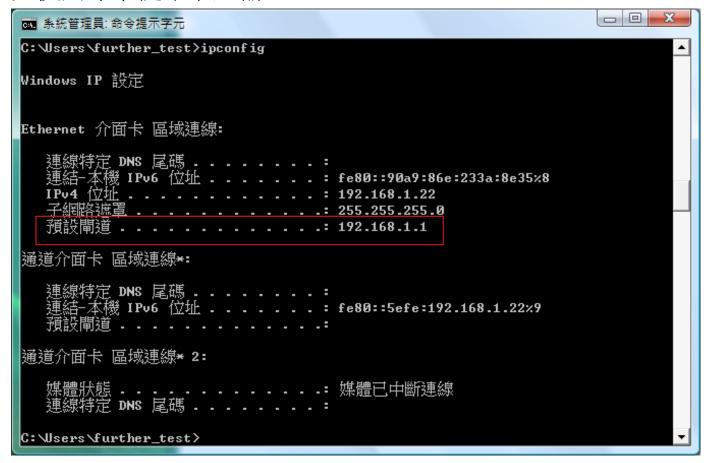

## 開啓 IE 將找到的閘道位址輸入 192.168.1.1

## 帳號 root 密碼 無

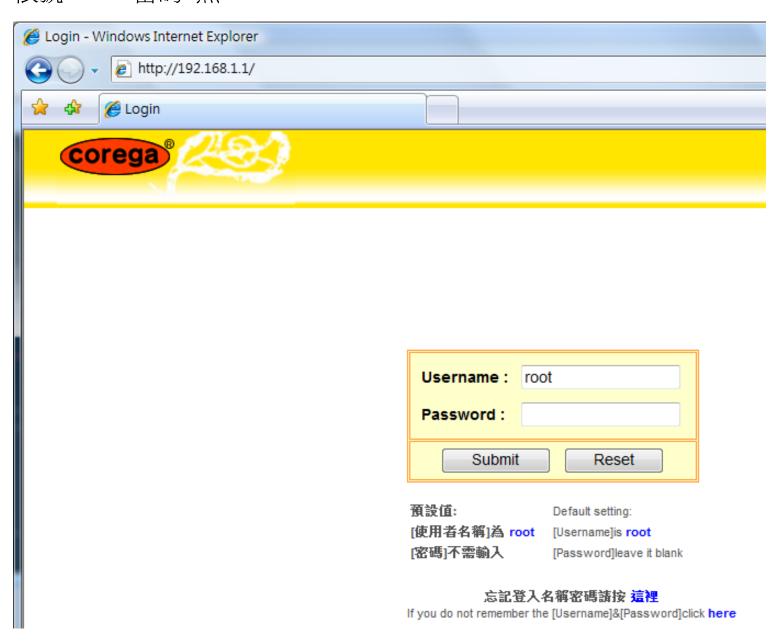



UPnP 設定 -> 進階設定 -> UPnP -> UPnP 啓用



設定完成後將 IP 分享器重新啟動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啟動完成在接上 netTV BOX 的電源