

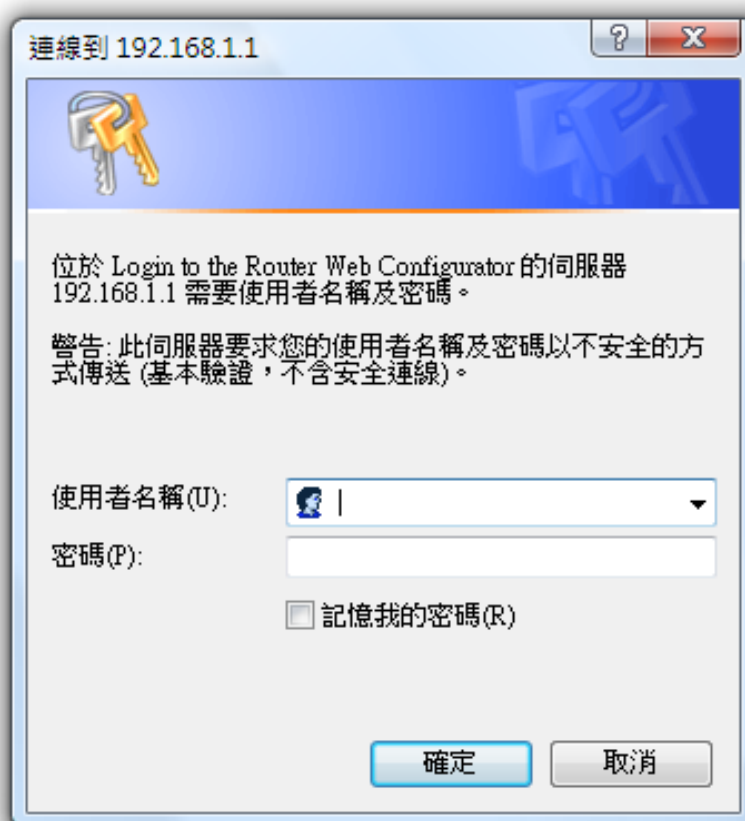


帳號 admin 密碼 無

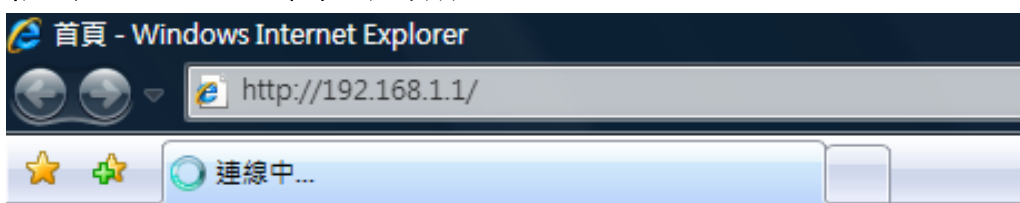

Applications -> UPnP ->Enable UPnP

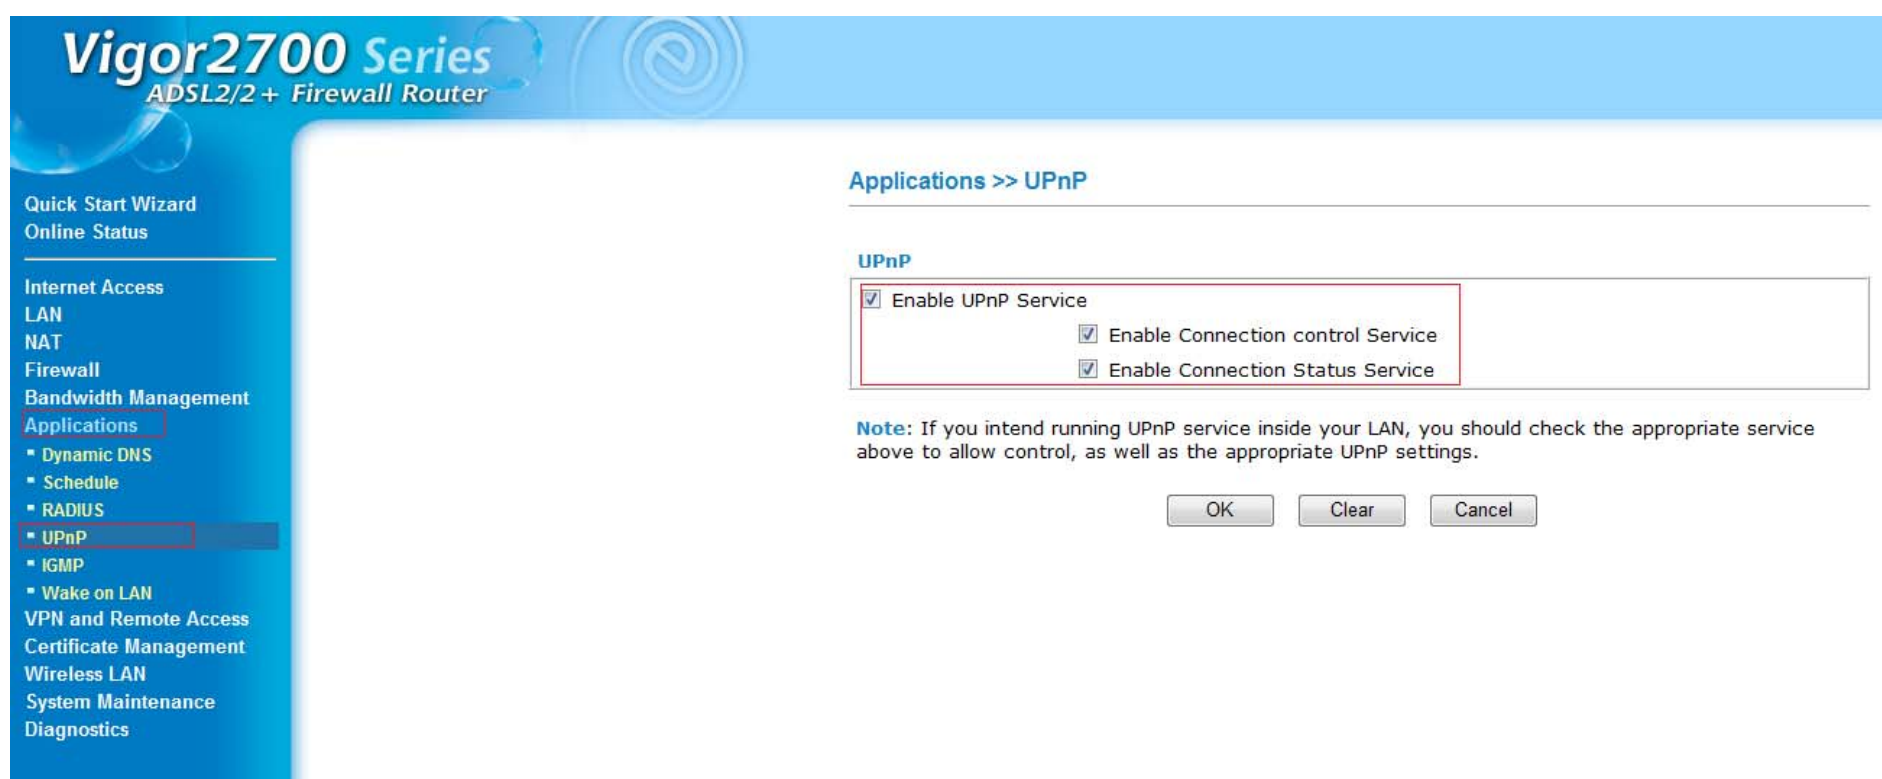

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源