


先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

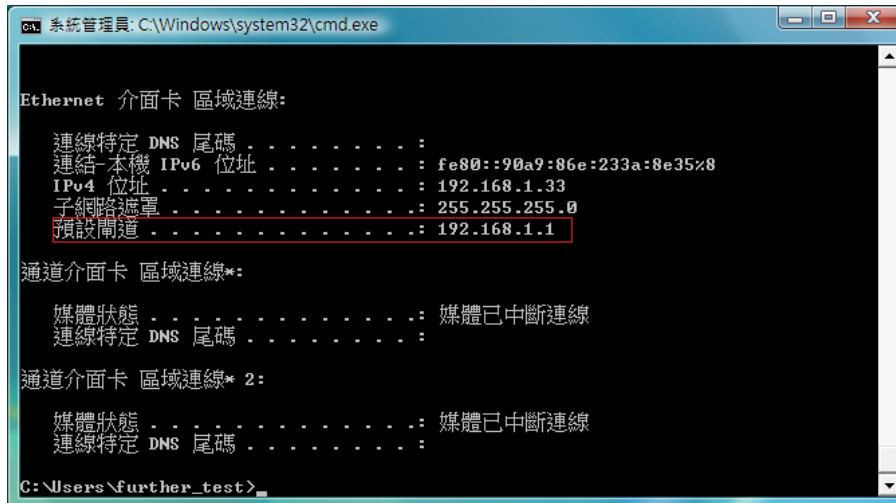


開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.1.1

密碼 1234



## UPnP 設定 管理 -&gt; 隨插即用 -&gt; 啓用 UPnP

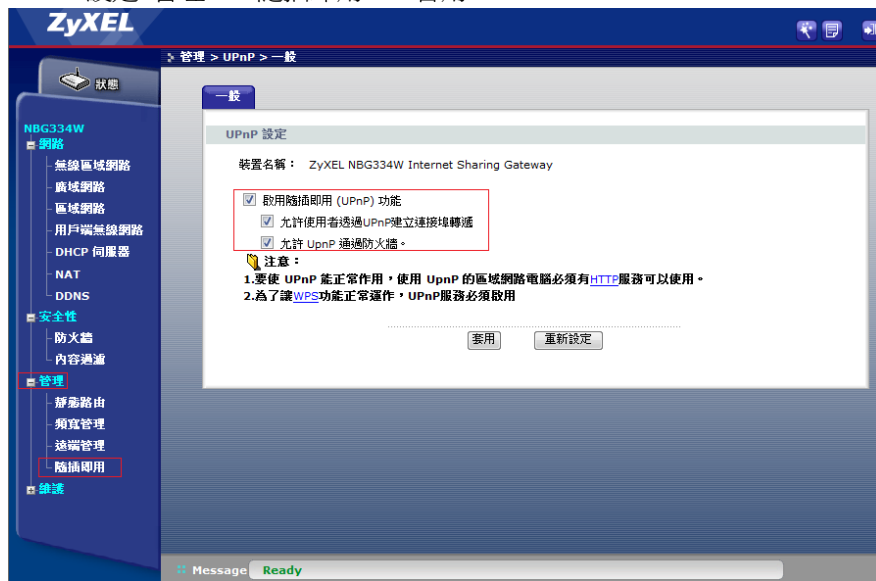

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源  
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源

