

查出 Default Gateway


查得 IP 位址爲 192.168.2.1 後 密碼爲 1234








啟動 UPnP

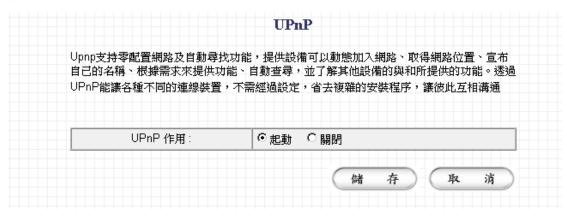

儲存完畢即可上網

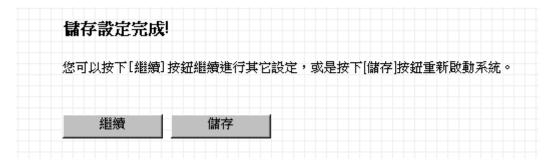

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源



將 TV BOX 的 MAC 的位置加入靜態 DHCP

指定一個 IP 例如:192.168.2.101





將剛剛指定之 IP 位址加入虛擬伺服器 將應用服務埠 5000 5001 5020 5021 加入



設定完成後將 IP 分享器重新啟動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啟動完成在接上 netTV BOX 的電源